


ウォーターサーバーを安心して ご使用いただくために

ウォーターサーバーは便利な製品ですが、熱を保持する電化製品ですので、注意してお使いください。



ウォーターサーバー背面は熱くなります！

- 内部の熱を放出するために背面が熱くなります。気をつけましょう！

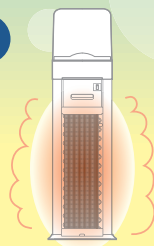

小さなお子様は火傷に気をつけて！

小さなお子様が温水コックに触れてやけどをしてしまうことがあります。

- 小さなお子様がいいらっしゃるご家庭では、専用のチャイルドロックカバーをご利用ください。
- お子様が使用できないような設置場所を選んだり、使用方法を見せない工夫も予防設置のひとつです。




温水コックの取り扱いに気をつけて！

- ドリップコーヒーなどを使用する際はお湯が飛び散る恐れがあるためご注意ください。
- 誤ったコックの操作やお取り扱いは故障の原因や火傷の危険性がありますのでご注意ください。



各ウォーターサーバーのコック用ダブルロックについて (各ウォーターサーバーには出水コックの専用の安全装置がございます。)


● ウォーターサーバー

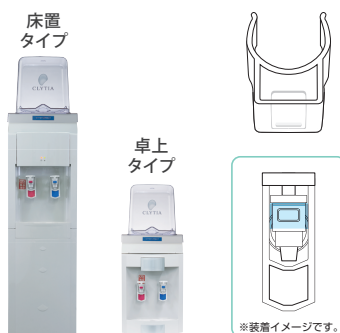

● スリムサーバー




● スリムサーバーII

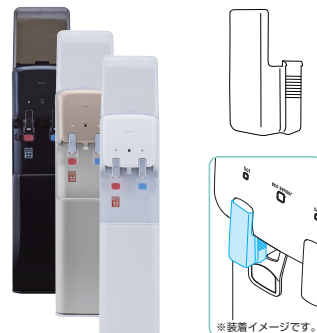

● amadana×CLYTIAウォーターサーバー



● cado×CLYTIAウォーターサーバー

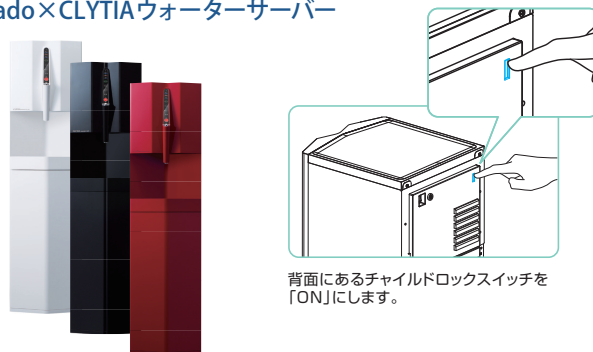

スリムサーバー専用ダブルロックカバー(リング付き)販売について


小さなお子様がいいらっしゃるご家庭でも安心。
お子様のいたずらや多数のおお客様がご利用する場所でのやけど防止にご利用ください。冷水コックにも、ご利用いただけます。

<http://www.clytia.jp>

クリティア 検索 詳細はWEBサイトまで！


このような温水コックの使用方法是注意が必要です。

▼ 手でレバーを動かす ▼

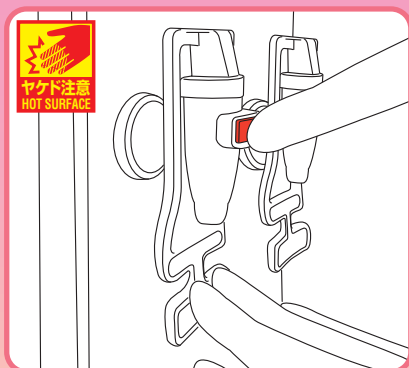

温水が手にかかり、火傷の危険性があります。必ず容器等でレバーを押してください。


▼ ドリップコーヒー等でのご利用 ▼

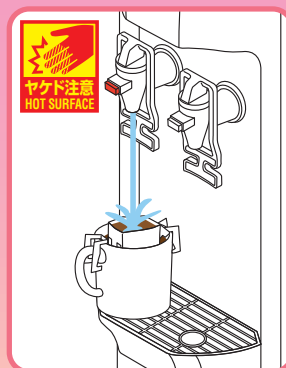

温水が溢れたり、飛び散る危険性があります。適さない用途の場合はケトル等(注ぎ口が広い容器)に移し替え注ぐようお願いいたします。




▼ ボタンをあとから押す ▼

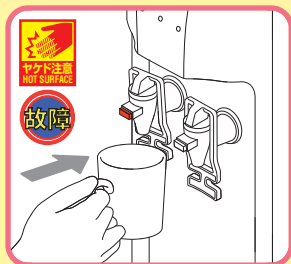


チャイルドロックボタンを解除してからレバーを押してください。無理な操作は故障の原因になります。故障した際に水漏れや火傷の危険性があります。




▼ レバーを手前に上げる ▼

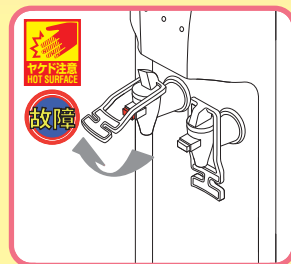


無理にレバーを引き上げると故障の原因となります。故障した際に水漏れや火傷の危険性があります。

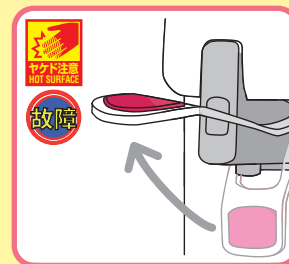


正しい温水コックの出水手順【対象：レバー付ボタン使用コック ※イラストはスリムサーバーとなります。】

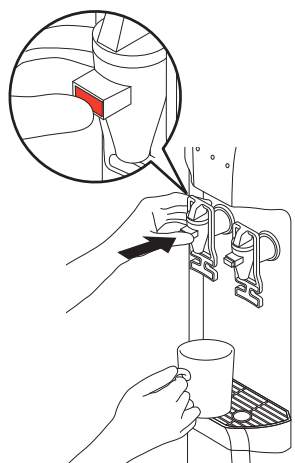


① 指で赤色のボタンを押します。

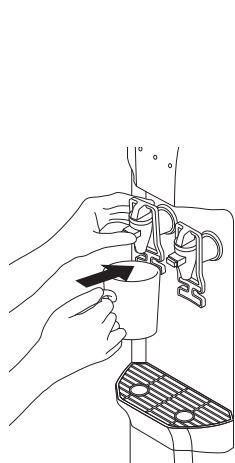

② ボタンを押した状態で、カップ等をレバーにあて奥へ押します。

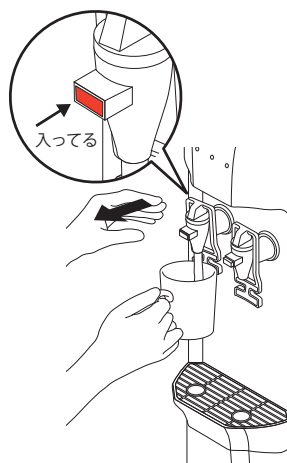

③ コックよりお湯が出るのを確認したら①で押しているボタンより指を離します。

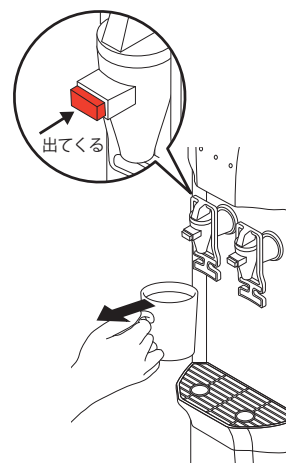

④ カップに適量をそそぎましたら、押しているレバーを戻してください。お湯が止りロックボタンが戻りロックがかかります。

※レバーが戻るときに反動で、コップなどが割れる恐れがありますので、十分にご注意ください。